

UNIX **CAMP**



КРЕСЛО СКЛАДНОЕ UNIX CAMP TRAIL

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

UNIX

Экосистема UNIX

Гармоничное развитие и оздоровление

Забота о своём здоровье и долголетию, здоровье своих детей и близких — одна из базовых потребностей любого современного человека.

Каждому из нас хочется жить активно, ощущать себя бодрым и уверенным в себе долгие годы!

Мы знаем, что занятия спортом и активные тренировки помогают не только развивать тело, но и укрепляют наши силы, расширяют возможности, помогают нам увидеть и почувствовать все самые яркие краски этого мира.



Инновации, надёжность и профессионализм

Мы стремимся помочь каждому из вас достичь самых высоких вершин, добиться лучших результатов в работе над собой.

За время нашей деятельности мы смогли понять, как сделать тренировки и занятия спортом удовольствием.

Мы знаем, что эффективность занятий сильно зависит от качества оборудования, с помощью которого проводятся тренировки.


Качество, современные разработки, инновационные технологии

Мы предлагаем оборудование, которое вдохновляет и неизбежно ведёт к результату.

Минималистичный дизайн, высокая функциональность и практичность — характеристики, которыми вы сможете наслаждаться вместе с нами.



БОЛЕЕ 15 ЛЕТ МЫ ПОМОГАЕМ ВАМ
ПРИБЛИЗИТЬСЯ К СВОЕЙ
МЕЧТЕ О ВЫСОКОЙ АКТИВНОСТИ,
СВОБОДЕ ДВИЖЕНИЯ,
ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ
ЖИЗНИ

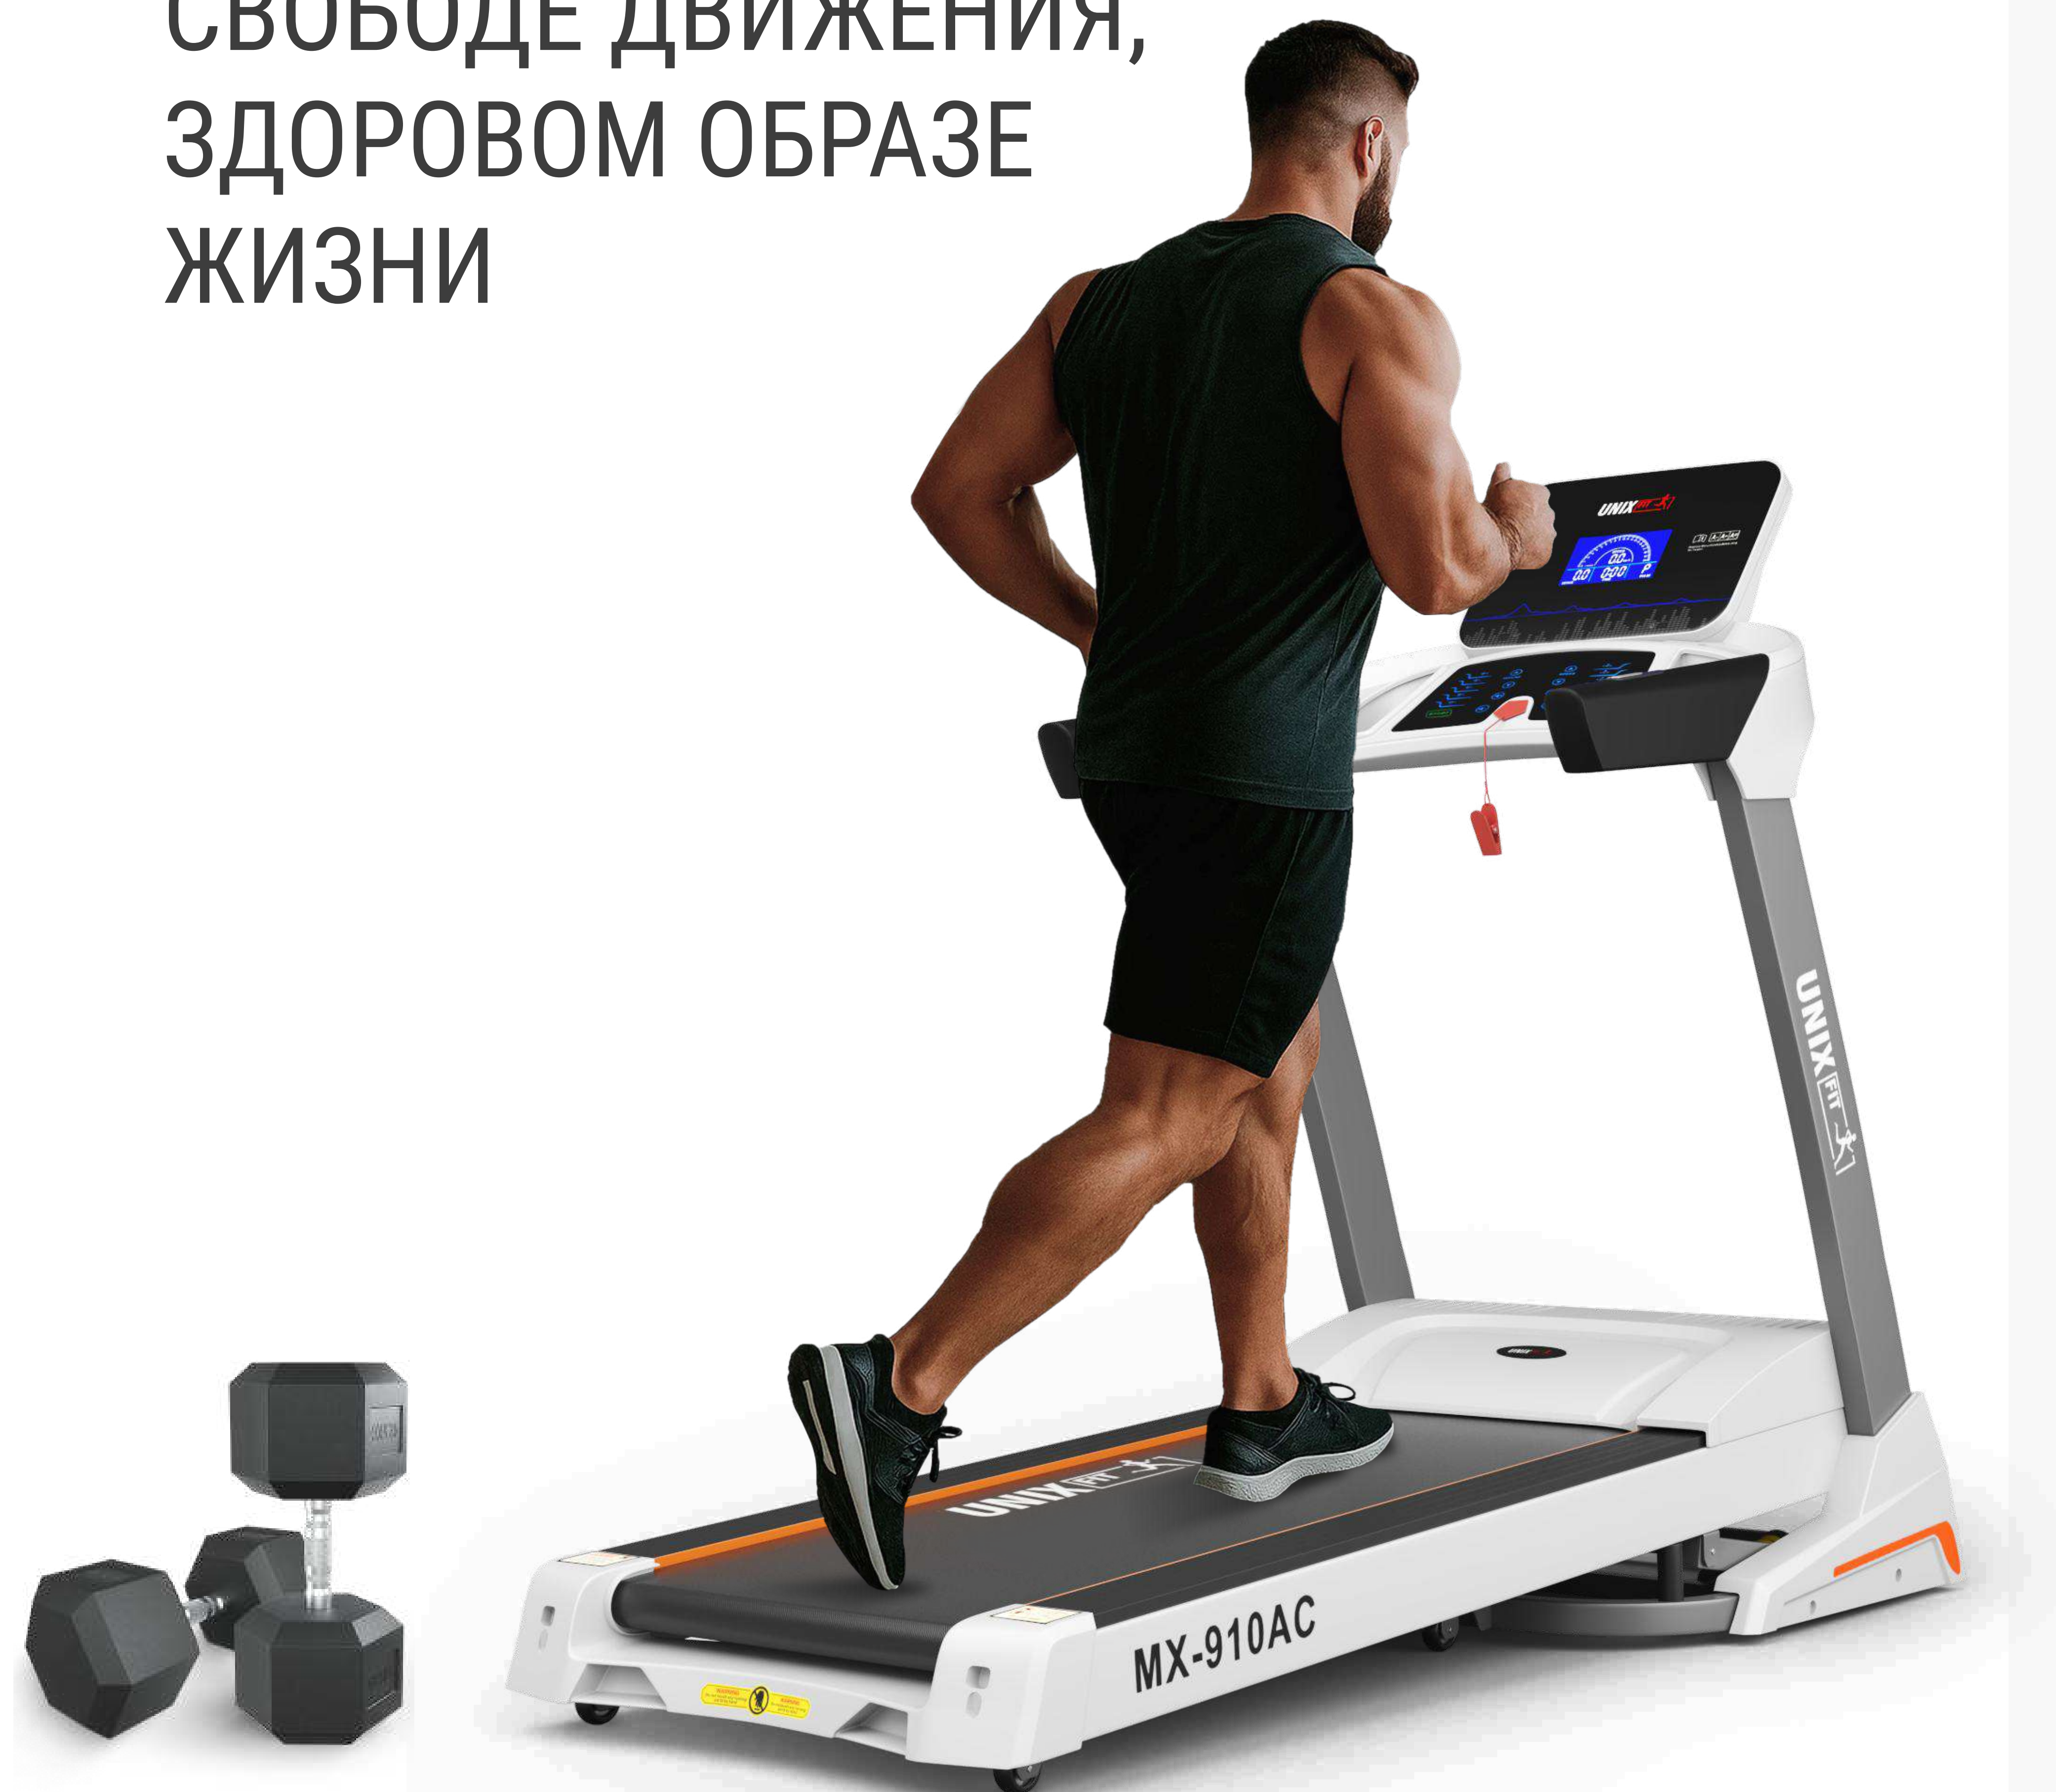

Надёжность и гарантия

Оборудование проходит многоуровневую заводскую проверку.

Мы обеспечиваем самой длительной на рынке гарантией в течение двух лет. Постгарантийное обслуживание на базе собственных и партнёрских сервисных центров мы предоставляем на всей территории России.

Присоединяйтесь к миллионам розничных покупателей продукции UNIX, которые обращаются к нашей продукции снова и снова.

Выбрав UNIX, вы обретёте настоящего проверенного временем Друга, который поддержит вас на пути к новым достижениям и активной жизни.

Кардиотренажёры

беговые дорожки
и велотренажёры,
эллиптические и гребные
тренажёры, продукция для
фитнеса и занятий йогой.

Тренажёры и станции для силовых тренировок

домашние и коммерческие
многофункциональные
комплексы, скамьи, турники,
тренажёры для работы
с утяжелением.

Оборудование и приспособления для активного отдыха

теннисные и игровые столы,
батуты для помещений и
улицы, баскетбольные кольца,
стойки, щиты, ворота для
футбола и многое другое.

Продукция для здоровья и восстановления

массажные и инверсионные
столы, массажные кресла
и массажёры для разных
частей тела.

Товары для самых активных малышей

манежи и игровые комплексы,
домашняя и садовая детская
мебель, стульчики для
кормления и игрушки
для творческого развития.

Меры предосторожности

Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием и сохраните его.

Используйте только на ровной и твёрдой поверхности. Не используйте на склонах, скользких или мягких поверхностях (например, песок, грязь), чтобы предотвратить опрокидывание или падение.

Дети должны находиться под присмотром взрослых. Запрещается забираться на кресло, прыгать или раскачивать его, чтобы избежать падений или травм.


Не используйте вблизи открытого пламени, высокотемпературных источников тепла или жаровен, чтобы предотвратить возгорание ткани или деформацию каркаса от нагрева.

Избегайте контакта острых предметов (например, ножей, ключей, камней) с тканью или каркасом — это может снизить прочность изделия и сократить срок его службы.

Во время раскладывания/складывания следите, чтобы пальцы, одежда и т.д. не попали в механизм. Не садитесь на кресло, если каркас полностью не зафиксирован.

РАСКЛАДЫВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Достаньте кресло из сумки для хранения и положите его на землю.
2. Сиденье и спинка раскроются естественным образом. Отрегулируйте ткань, чтобы она была равномерно натянута.
3. Используйте боковые карманы для хранения мелких предметов, таких как мобильный телефон, ключи, закуски и т.д.

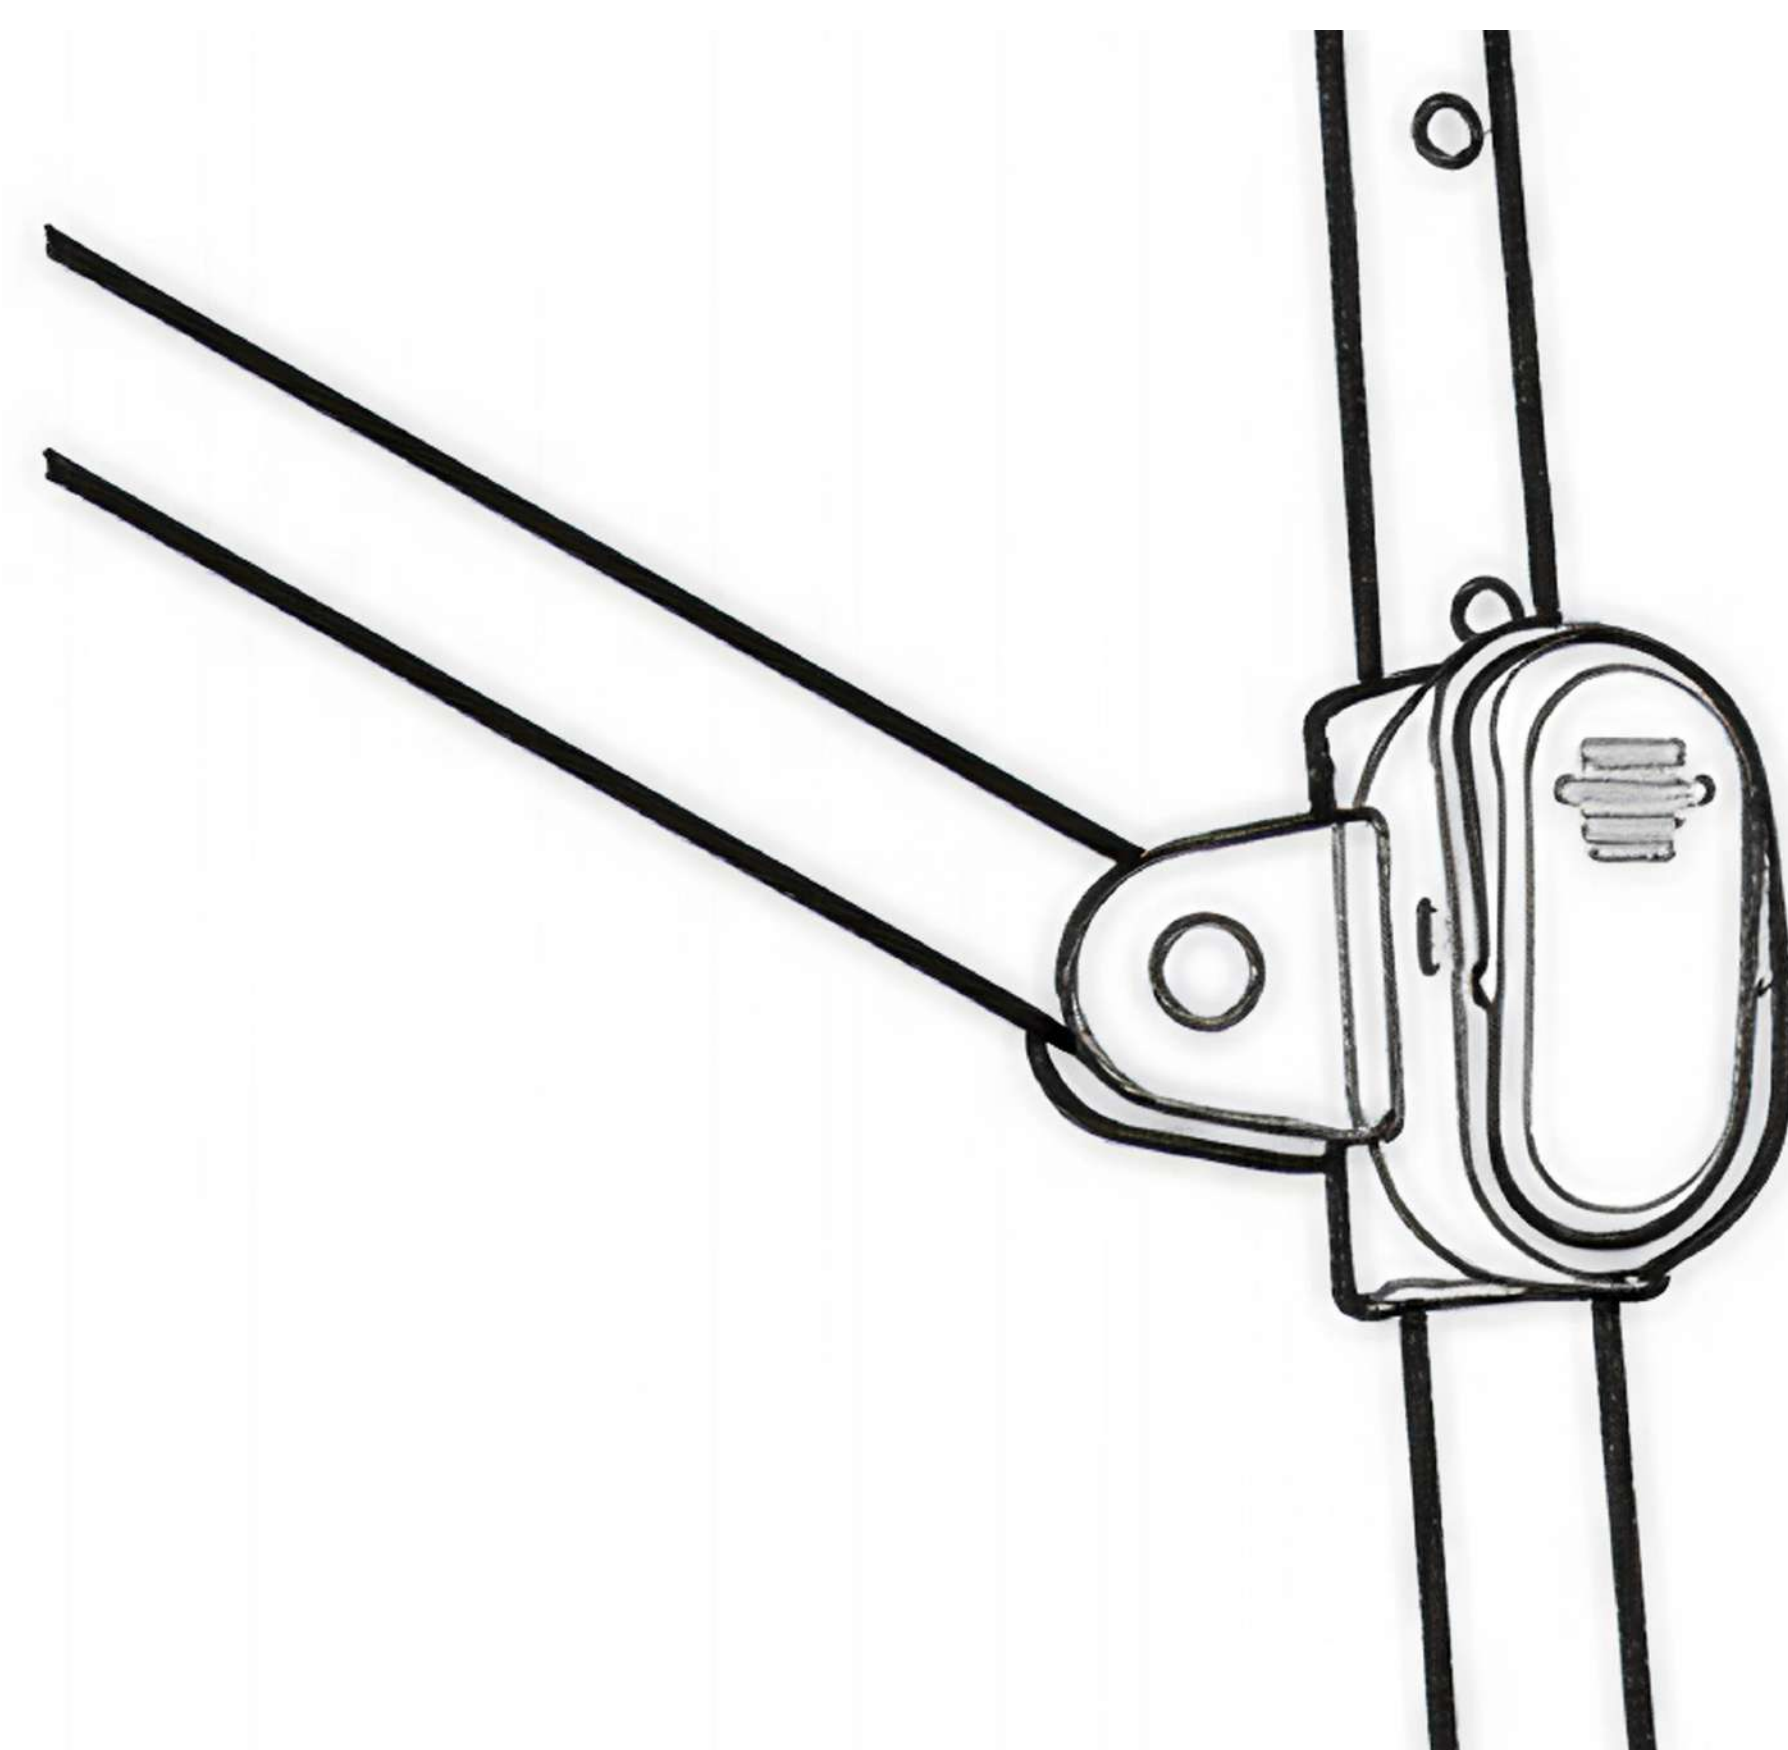


ИНСТРУКЦИЯ ПОДХОДИТ ДЛЯ АРТИКУЛОВ

- FCTLBK
- FCTLGR

Функция подогрева

1. Используйте только источник питания USB 5V 2A (например, повербанк, USB-зарядное устройство). Не используйте источник с более высоким напряжением/мощностью. Не погружайте нагревательный элемент или USB-кабель в воду. Держите зону подогрева вдали от легковоспламеняющихся материалов.
2. Найдите USB-порт на боковой стороне кресла рядом с нагревательной подушкой и подключите USB-кабель к повербанку или USB-зарядному устройству на 5V 2A.
3. Нажмите и удерживайте кнопку питания. Нагревательная подушка быстро нагреет зону сиденья/спинки. Функция подогрева имеет 3 регулируемых уровня для безопасной и комфортной температуры:
 - **Зелёный:** низкая температура – 40 °C
 - **Синий:** средняя температура – 50 °C
 - **Красный:** высокая температура – 60 °C
4. Для прекращения нагрева отключите USB-кабель для. Подождите, пока кресло полностью остынет, прежде чем складывать или убирать его.

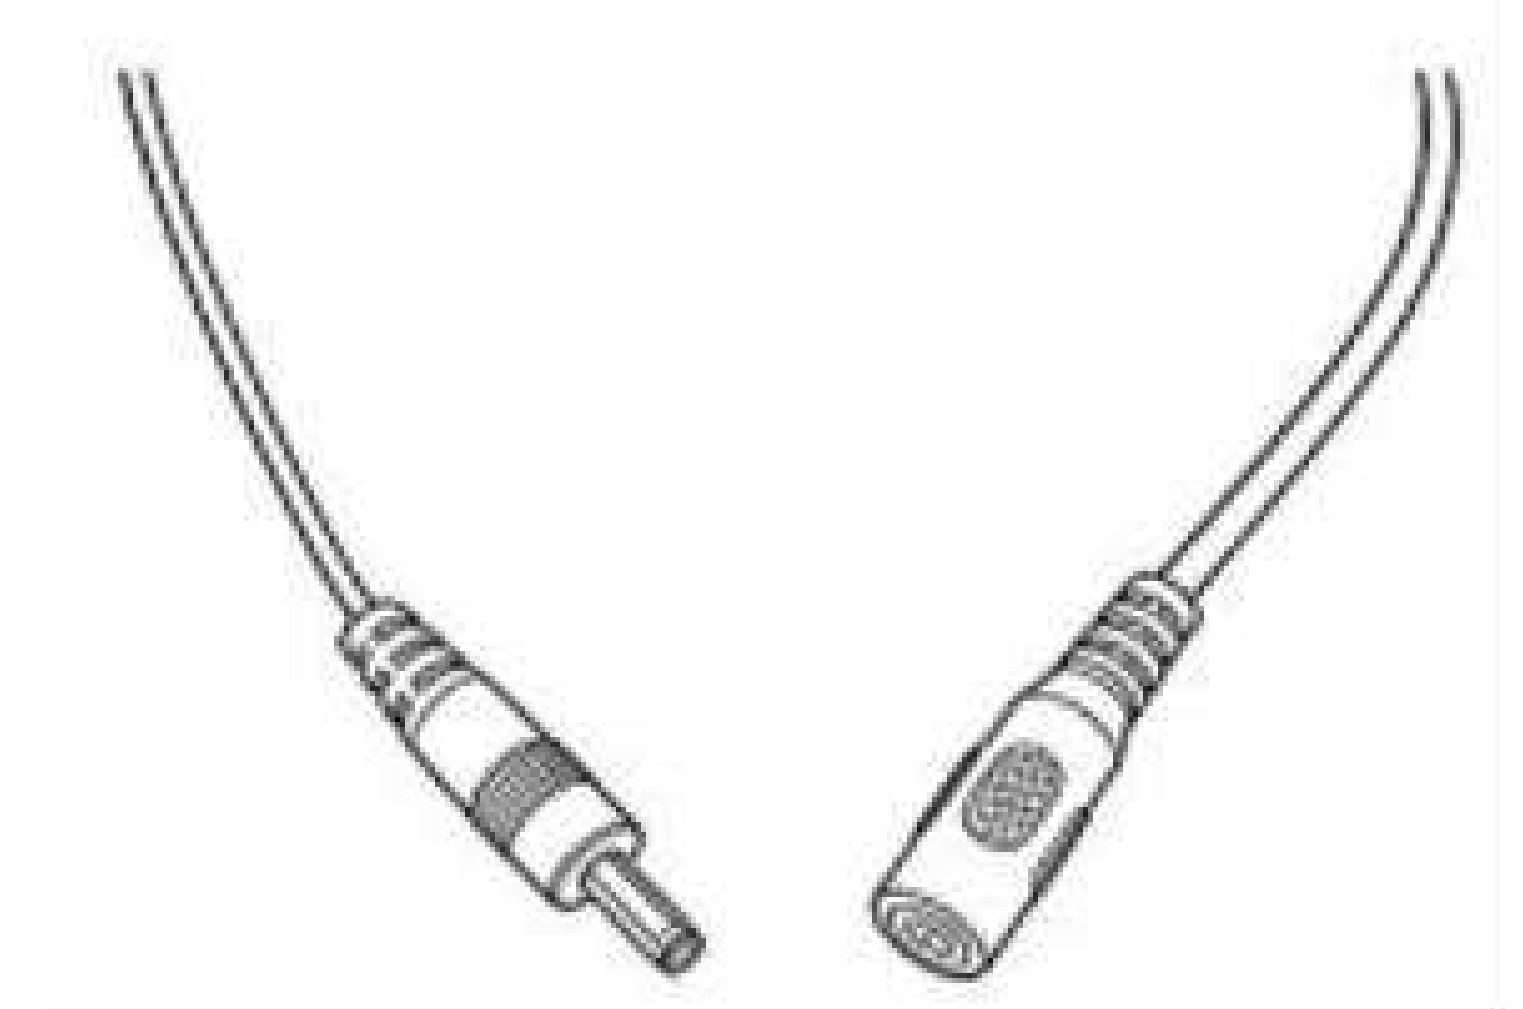

Складывание и хранение

ШАГ 1

Если использовалась функция подогрева, подождите 5–10 минут, пока кресло полностью остынет.

ШАГ 2

Аккуратно поднимите сиденье, сложите четыре ножки к центру и сожмите каркас в компактную форму.

ШАГ 3

Положите сложенное кресло в сумку для хранения, затяните шнурок для удобной переноски.

Уход и обслуживание

- Протирайте ткань влажной салфеткой. Не стирайте в машине и не используйте отбеливатель. Избегайте интенсивного трения в области зоны нагрева.
- Храните в прохладном, сухом месте, защищённом от прямых солнечных лучей и влаги, чтобы предотвратить старение ткани и повреждение электронных компонентов.
- Перед каждым использованием проверяйте USB-кабель и нагревательную подушку на наличие износа или повреждений. Немедленно прекратите использование при обнаружении любых повреждений.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не оставляйте кресло без присмотра, пока работает функция подогрева.
- Держите кресло подальше от детей и домашних животных, чтобы избежать случайного контакта с нагревательным элементом.
- Не используйте под сильным дождём или снегом, чтобы избежать повреждения электронных компонентов.
- Если кресло перегревается или работает некорректно, немедленно отключите питание и прекратите использование.

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Способы устранения
Функция подогрева не работает	Проверьте, надёжно ли подключён USB-кабель. Убедитесь, что источник питания имеет параметры 5V 2A, и проверьте, есть ли заряд в повербанке.
Кресло неустойчиво	Убедитесь, что все элементы каркаса надёжно зафиксированы, и используйте кресло на ровной поверхности.
Ослабла ткань	Натяните ткань сиденья, чтобы она плотно прилегала к каркасу.

**Удовольствие
вместе с *UNIX***



UNIXFIT.RU