



КРЕСЛО СКЛАДНОЕ UNIX CAMP NEXUS

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

UNIX

Экосистема UNIX

Гармоничное развитие и оздоровление

Забота о своём здоровье и долголетию, здоровье своих детей и близких — одна из базовых потребностей любого современного человека.

Каждому из нас хочется жить активно, ощущать себя бодрым и уверенным в себе долгие годы!

Мы знаем, что занятия спортом и активные тренировки помогают не только развивать тело, но и укрепляют наши силы, расширяют возможности, помогают нам увидеть и почувствовать все самые яркие краски этого мира.



Инновации, надёжность и профессионализм

Мы стремимся помочь каждому из вас достичь самых высоких вершин, добиться лучших результатов в работе над собой.

За время нашей деятельности мы смогли понять, как сделать тренировки и занятия спортом удовольствием.

Мы знаем, что эффективность занятий сильно зависит от качества оборудования, с помощью которого проводятся тренировки.

Качество, современные разработки, инновационные технологии

Мы предлагаем оборудование, которое вдохновляет и неизбежно ведёт к результату.

Минималистичный дизайн, высокая функциональность и практичность — характеристики, которыми вы сможете наслаждаться вместе с нами.



БОЛЕЕ 15 ЛЕТ МЫ ПОМОГАЕМ ВАМ
ПРИБЛИЗИТЬСЯ К СВОЕЙ
МЕЧТЕ О ВЫСОКОЙ АКТИВНОСТИ,
СВОБОДЕ ДВИЖЕНИЯ,
ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ
ЖИЗНИ



Надёжность и гарантия

Оборудование проходит многоуровневую заводскую проверку.

Мы обеспечиваем самой длительной на рынке гарантией в течение двух лет. Постгарантийное обслуживание на базе собственных и партнёрских сервисных центров мы предоставляем на всей территории России.

Присоединяйтесь к миллионам розничных покупателей продукции UNIX, которые обращаются к нашей продукции снова и снова.

Выбрав UNIX, вы обретёте настоящего проверенного временем Друга, который поддержит вас на пути к новым достижениям и активной жизни.

Кардиотренажёры

беговые дорожки
и велотренажёры,
эллиптические и гребные
тренажёры, продукция для
фитнеса и занятий йогой.

Тренажёры и станции для силовых тренировок

домашние и коммерческие
многофункциональные
комплексы, скамьи, турники,
тренажёры для работы
с утяжелением.

Оборудование и приспособления для активного отдыха

теннисные и игровые столы,
батуты для помещений и
улицы, баскетбольные кольца,
стойки, щиты, ворота для
футбола и многое другое.

Продукция для здоровья и восстановления

массажные и инверсионные
столы, массажные кресла
и массажёры для разных
частей тела.

Товары для самых активных малышей

манежи и игровые комплексы,
домашняя и садовая детская
мебель, стульчики для
кормления и игрушки
для творческого развития.

Меры предосторожности

Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием и сохраните его.

- Используйте только на ровной и твёрдой поверхности. Не используйте на склонах, скользких или мягких поверхностях (например, песок, грязь), чтобы предотвратить опрокидывание или падение.
- Дети должны находиться под присмотром взрослых. Запрещается забираться на кресло, прыгать или раскачивать его, чтобы избежать падений или травм.
- Не используйте вблизи открытого пламени, высокотемпературных источников тепла или жаровен, чтобы предотвратить возгорание ткани или деформацию каркаса от нагрева.
- Избегайте контакта острых предметов (например, ножей, ключей, камней) с тканью или каркасом — это может снизить прочность изделия и сократить срок его службы.
- Во время раскладывания/складывания следите, чтобы пальцы, одежда и т.д. не попали в механизм. Не садитесь на кресло, если каркас полностью не зафиксирован.

РАСКЛАДЫВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Достаньте кресло из сумки для хранения и положите его на землю.
2. Сиденье и спинка раскроются естественным образом. Отрегулируйте ткань, чтобы она была равномерно натянута.
3. Используйте боковые карманы для хранения мелких предметов, таких как мобильный телефон, ключи, закуска и т.д.




ИНСТРУКЦИЯ ПОДХОДИТ ДЛЯ АРТИКУЛОВ

- FCNXGR
- FCNXGY

Функция подогрева

1. Используйте только источник питания USB 5V 2A (например, пауэрбанк, USB-зарядное устройство). Не используйте источник с более высоким напряжением/мощностью. Не погружайте нагревательный элемент или USB-кабель в воду. Держите зону подогрева вдали от легковоспламеняющихся материалов.
2. Найдите USB-порт на боковой стороне кресла рядом с нагревательной подушкой и подключите USB-кабель к повербанку или USB-зарядному устройству на 5V 2A.
3. Нажмите и удерживайте кнопку питания. Нагревательная подушка быстро нагреет зону сиденья/спинки. Функция подогрева имеет 3 регулируемых уровня для безопасной и комфортной температуры:
 - **Зелёный:** низкая температура – 40 °C
 - **Синий:** средняя температура – 50 °C
 - **Красный:** высокая температура – 60 °C
4. Для прекращения нагрева отключите USB-кабель. Подождите, пока кресло полностью остынет, прежде чем складывать или убирать его.

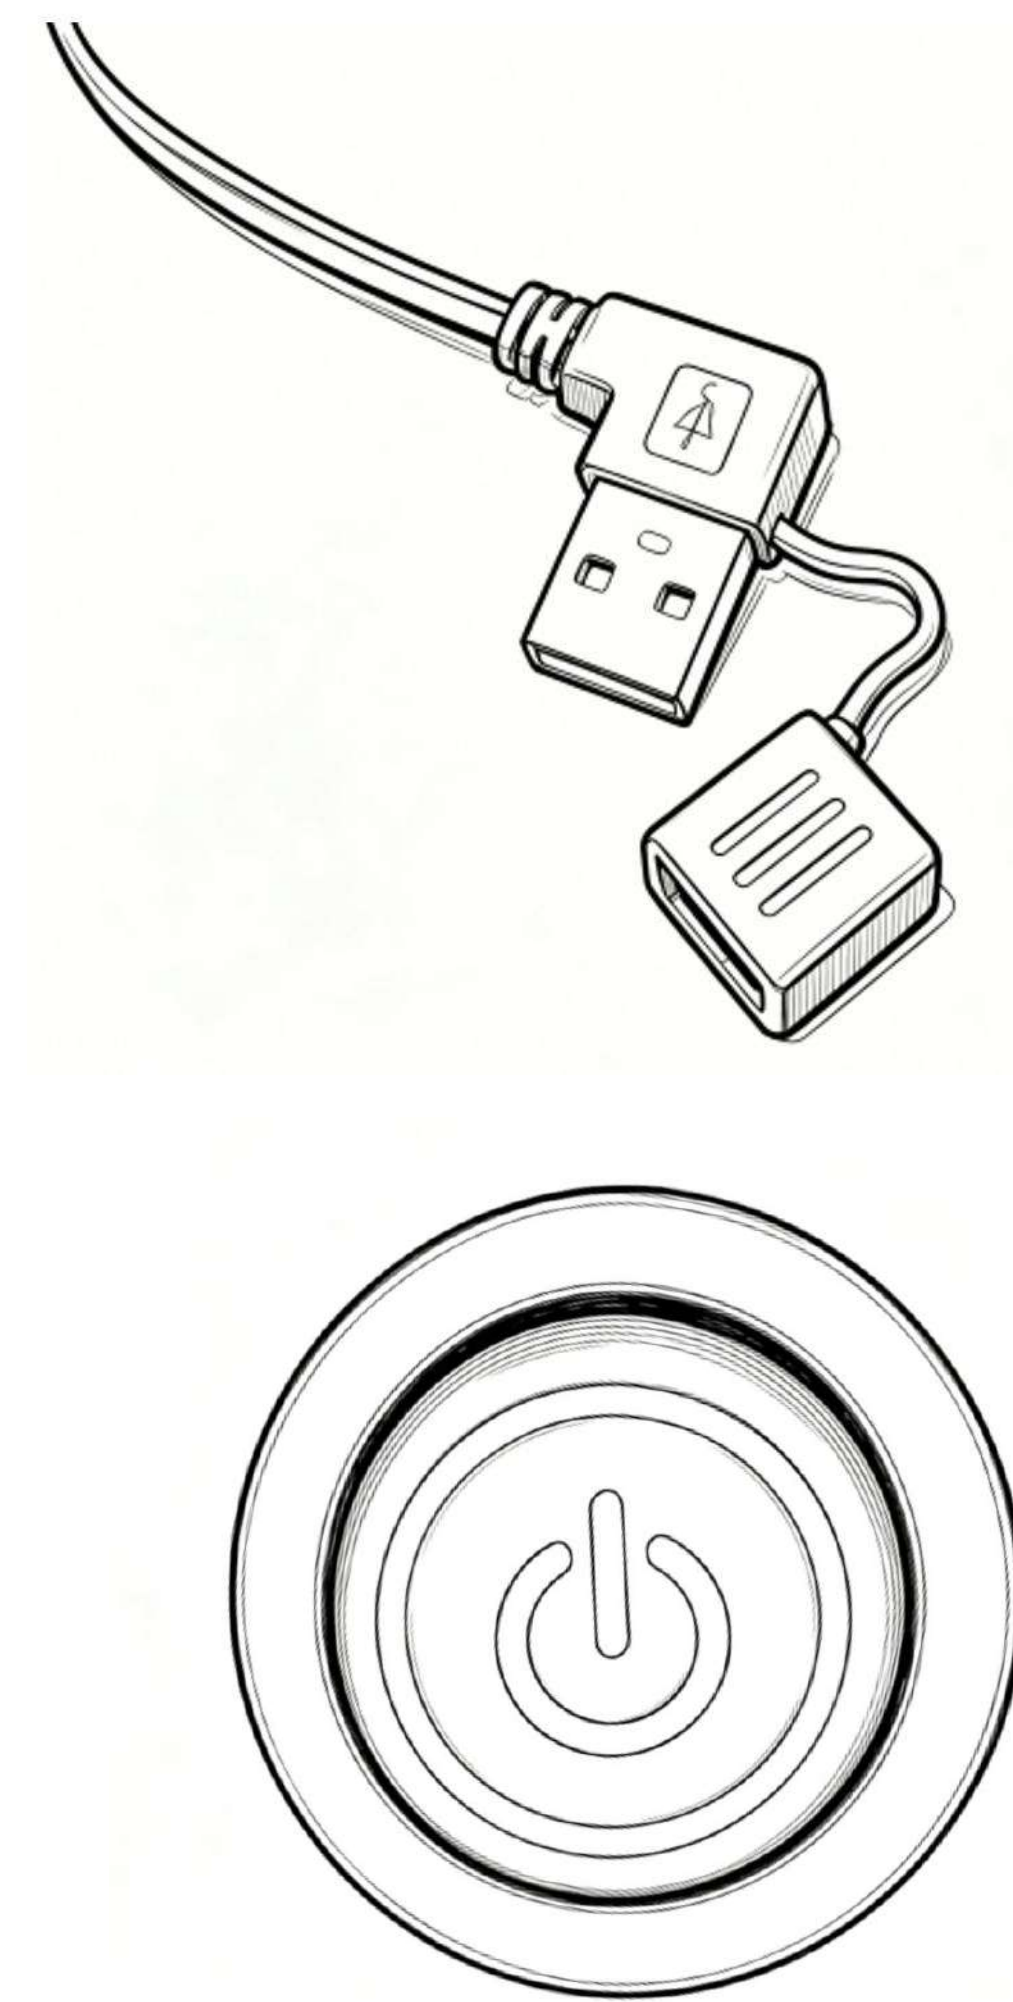

Складывание и хранение

ШАГ 1


Если использовалась функция подогрева, подождите 5–10 минут, пока кресло полностью остынет.

ШАГ 2

Аккуратно поднимите сиденье, сложите четыре ножки к центру и сожмите каркас в компактную форму.

ШАГ 3

Положите сложенное кресло в сумку для хранения, затяните шнурок для удобной переноски.

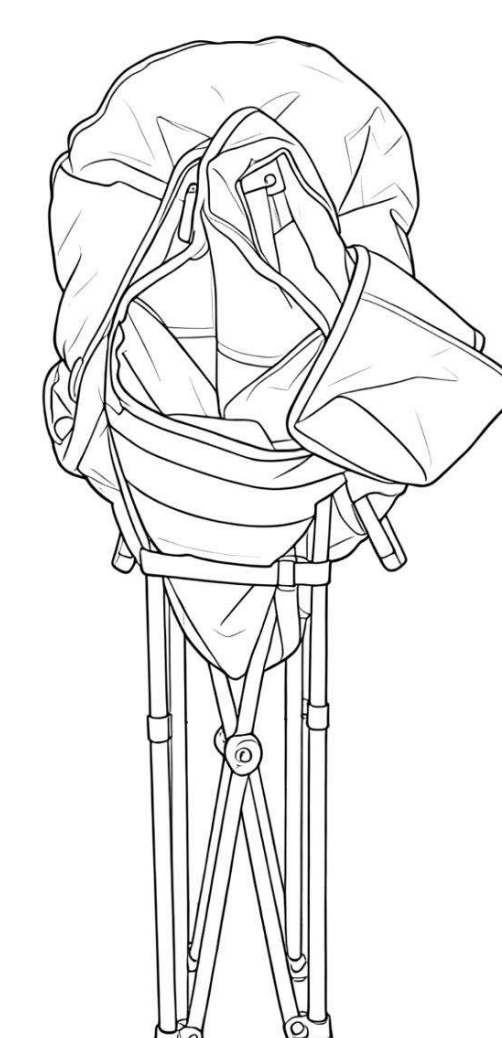

Уход и обслуживание

- Протирайте ткань влажной салфеткой. Не стирайте в машине и не используйте отбеливатель. Избегайте интенсивного трения в области зоны нагрева.
- Храните в прохладном, сухом месте, защищённом от прямых солнечных лучей и влаги, чтобы предотвратить старение ткани и повреждение электронных компонентов.
- Перед каждым использованием проверяйте USB-кабель и нагревательную подушку на наличие износа или повреждений. Немедленно прекратите использование при обнаружении любых повреждений.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не оставляйте кресло без присмотра, пока работает функция подогрева.
- Держите кресло подальше от детей и домашних животных, чтобы избежать случайного контакта с нагревательным элементом.
- Не используйте под сильным дождём или снегом, чтобы избежать повреждения электронных компонентов.
- Если кресло перегревается или работает некорректно, немедленно отключите питание и прекратите использование.

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Способы устранения
Функция подогрева не работает	Проверьте, надёжно ли подключён USB-кабель. Убедитесь, что источник питания имеет параметры 5V 2A, и проверьте, есть ли заряд в повербанке.
Кресло неустойчиво	Убедитесь, что все элементы каркаса надёжно зафиксированы, и используйте кресло на ровной поверхности.
Ослабла ткань	Натяните ткань сиденья, чтобы она плотно прилегала к каркасу.

**Удовольствие
вместе с *UNIX***



UNIXFIT.RU