



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беговая дорожка UNIX Fit MX-450V



ПРИМЕЧАНИЕ



Изделие может незначительно отличаться от изображенного на фото из-за обновлений модели.

Внимательно прочтите инструкции перед использованием оборудования.

Сохраните настоящее руководство для справки в будущем.




РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ UNIX FIT!

Мы благодарны, что ваш выбор был остановлен на тренажёре нашего бренда. Для того чтобы обеспечить вашу максимальную сохранность, команда **UNIX Fit** просит вас с вниманием отнестись к изучению инструкции перед использованием тренажёра! В случае если инструкция в дальнейшем будет потеряна, её всегда можно найти на официальном сайте.

UNIX Fit заботится о своих покупателях и всегда готов ответить вам на все возникшие вопросы, в том числе и по эксплуатации товара. Для этого достаточно обратиться к продавцу или дилеру, у которого он был приобретен. Уверены, вы с удовольствием будете пользоваться товарами нашего бренда! Помните, что регулярные занятия спортом способствуют улучшению вашего физического состояния, а также влияют на выработку эндорфинов. С брендом **UNIX Fit** вы можете быть уверены, что ваше тело на долгие годы останется подтянутым и красивым.

Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим клиентам самые современные и лучшие технологии на рынке. Все тренажёры бренда **UNIX Fit** много лет пользуются популярностью не только у взрослых, но и у их детей. Для того, чтобы изучить

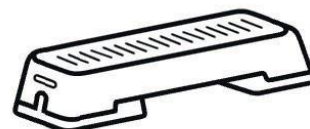


UNIXFIT.RU

полный ассортимент продукции, перейдите на наш официальный сайт, наведя камеру на QR- код.

СОДЕРЖАНИЕ

Описание устройства	4
Меры предосторожности	6
Установка	9
Инструкция по использованию	11
Обслуживание устройства	17
Гарантия и сервисное обслуживание	20

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

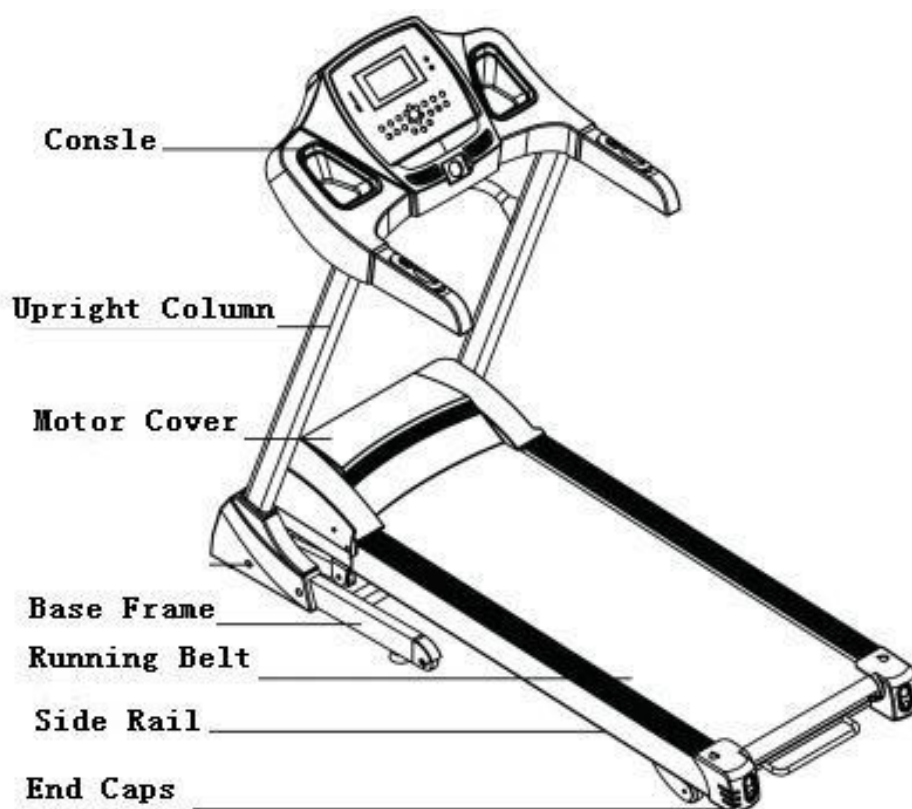

Список основных характеристик и деталей

Основные техничские характеристики

№	Наименование хар-ки	Описание
1	Входное напряжение	АС220В (50/60Гц)
2	Мощность мотора	2 л.с.
3	Скорость	0.8-14.8 км/ч
4	Размеры беговой поверхности	1150*420 мм
5	Максимальный вес пользователя	130кг
6	Габариты устройства	1560*685*1160 мм
7	Функции (опционально)	Бег (бег спиной, бег с гантелями, массаж)

Комплект поставки

№.	Наименование	Ед-цы	Кол - во		
1	Основной корпус	набор	1		
2	Установки для бега спиной/гантель/массажа (опционально)	набор	1		
3	Набор аксессуаров	Шт.	1		
4	Многофункциональная стойка (опционально)	Шт.	1		
5	Массажный изгиб (опционально)	набор	2		
Набор инструментов					
№	Наименование	Колво	№.	НаименованиеА	Колво
1	Гаечный ключ с шестигранной головкой 5 мм	1	6	удио-кабель	1
2	Гаечный ключ с шестигранной головкой 6 мм	1	7	Ключ безопасности	1
3	Базовое покрытие	1	8	Винты М8*45	2
4	Силиконовое масло	2	9	Винты М8*22/М8*25	4/2
5	Руководство/гарант.тalon/сертифик ат	1	10	Винты М8	2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прежде чем сложить беговую дорожку, убедитесь, что значение градиента - «0»

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию:

- Беговая дорожка предназначена для использования в помещении, избегайте сырости и не допускайте попадания воды на устройство, не размещайте на него какие-либо посторонние предметы.
- Перед тренировкой, пожалуйста, наденьте подходящую одежду и кроссовки. Запрещается упражняться на беговой дорожке босиком и без предварительной разминки.
- Кабель питания должен быть заземлен, розетка должна иметь специальную цепь. Избегайте совместного использования с другим электрооборудованием.
- Не подпускайте детей к устройству, чтобы избежать несчастных случаев.

- Избегайте длительной непрерывной работы устройства, иначе это приведет к повреждению двигателя, контроллера и ускоренному износу и старению

ВНИМАНИЕ:

подшипника, беговых плат на регулярной основе.

- Не допускайте попадания внутрь устройства пыли, поддерживаете нужную влажность в помещении, чтобы избежать статического электричества, так как это может помешать работе электронных часов и контроллеров.

ВАЖНО:

- После занятия отключите устройство от питания.
- Во время работы устройства следите за хорошей вентиляцией помещения.
- Во время занятия убедитесь, что вы закрепили зажимы на вашей одежде - они предотвращают простой в случае чрезвычайной ситуации.
- Если вы чувствуете, что не справляетесь с нагрузкой или резко ощутили недомогание, остановитесь и обратитесь к врачу.
- Силиконовое масло после его использования должно храниться в месте, где дети не могут до него добраться.
- Если кабель питания поврежден, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для ремонта, а не занимайтесь устранением поломки самостоятельно.

Во избежание несчастных случаев соблюдайте следующие правила:

- Не используйте устройство, если оно сломано или поврежден его корпус (внутренняя структура) или в случае, если нарушена целостность сварки элементов. В противном случае может произойти несчастный случай или травма.
- Не прыгайте в процессе движения. Последствием может быть травма, вызванная падением.
- Не используйте и не храните устройство в ванной комнате или рядом с ней или в подобном влажном помещении.
- Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами и местами высокой температуры вблизи отопительных приборов, а также, например, не используйте и не храните его поверх коврового покрытия. В противном случае может произойти утечка и взрыв.
- Не используйте устройство, если кабель питания поврежден или ослаблен контакт кабеля питания, в противном случае это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.
- Не повреждайте или не сгибайте кабель питания. Также не размещайте на нем тяжелые предметы, не пережимайте линию питания, иначе это может привести

ЗАПРЕЩЕНО:

к пожару или поражению электрическим током.

- Не допускается использование устройства двумя и более человек.
- Обратите внимание: не приближайтесь к окружающим вас людям в процессе использования - это может вызвать несчастный случай или травму из-за падения.

- Не допускается использование устройства людьми без сознания или в состоянии, при котором они не контролируют свои действия - может произойти несчастный случай или травма. Избегайте попадания воды или других жидкостей, в том числе напитков, на одежду и корпус устройства - может привести к поражению электрическим током и возгоранию.
- Люди, обычно редко делающие физические упражнения, не должны внезапно совершать интенсивные упражнения.
- После еды или в случае усталости, если физическое состояние человека не является нормальным, использование устройства не разрешается. В противном случае это может привести к причинению вреда вашему здоровью.
- Устройство подходит для семейного использования, но не должно размещаться в школах, гимназиях и любых подобных местах. Существует опасность получения травмы.
- Не используйте устройство во время диеты или одновременно выполняйте другие упражнения.
- Не используйте устройство, если чувствуете себя слишком расслабленными, например, после выпивки. Это может привести к несчастному случаю или травме.
- Не используйте устройство, в кармане брюк у вас находятся жесткие предметы. Это может привести к несчастному случаю или травме.
- Не используйте устройство, когда вилка питания расположена в непосредственной близости от железной поверхности, мусора или воды. Это

ОПАСНО:

может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию, пожару.

- Не прикасайтесь влажными руками!
- Когда устройство не используется, вытащите вилку из розетки. Пыль и

ЗАПРЕЩЕНО:

влажность могут привести к износу изоляции и привести к утечке тока.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ:

Устройство должно быть заземлено. В случае неисправности заземление обеспечит канал наименьшего сопротивления электрическому току, чтобы снизить риск поражения электрическим током.

Устройство оснащено заземляющим проводником и заземленной штепсельной вилкой, при этом розетка для вилки должна полностью соответствовать местным нормам или законам, быть установленной и заземленной надлежащим образом, с соответствующим гнездом.

Если подсоединение заземляющего оборудования произведено неправильно, это может привести к поражению электрическим током. Если у вас есть сомнения относительно состояния вашего устройства, просьба поручить специалисту-электрику это проверить. Также, если вилка и розетка, прилагаемые к


изделию, не совпадают, пожалуйста, поручите профессионалу установить электрическую розетку.

Если устройство заземлено правильно, пожалуйста, проверьте, что вилка имеет ту же форму, что и розетка - данное устройство не может использоваться с адаптером или переходником.


УСТАНОВКА

При установке просто фиксируйте все винты, убедитесь, что полка полностью смонтирована после окончательной затяжки.


1. Положите дорожку на пол. Поднимите вверх колонки и консоль, как показано ниже:

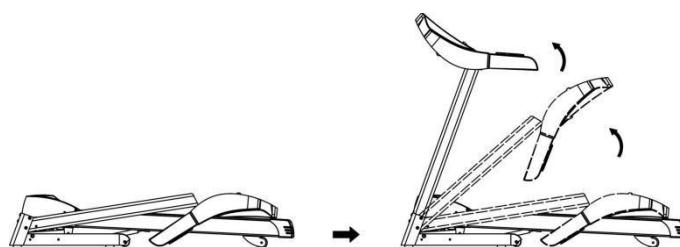


2. С помощью винта #5 с внутренним шестигранником и отвертки M8*22 зафиксируйте колонку на базе и затяните отверткой M8 (A). Далее отверткой M8*45 заблокируйте шайбу и гайку (B).

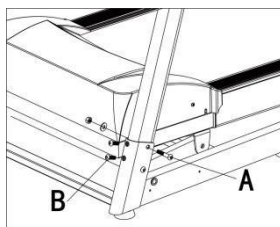

3. Придерживая левую и правую колонки, с помощью винта #5 с внутренним шестигранником и отвертки M8*25 прикрепите раму консоли к колонкам.

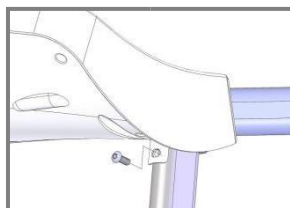


4. С помощью комбинированного ключа и отвертки M5*16 закрепите декоративный корпус вокруг базы с обеих сторон.

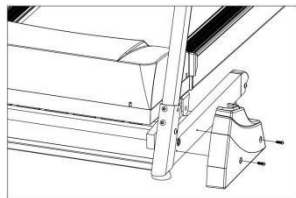

5. Разместите ключ безопасности, как показано на фото.

ВНИМАНИЕ:

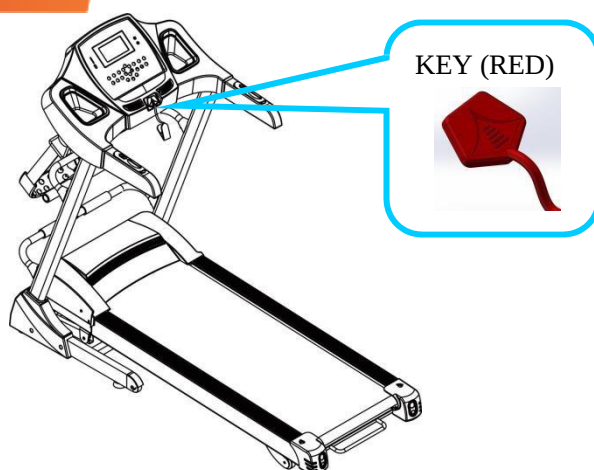

Прежде чем включить устройство, пожалуйста, убедитесь, что все вышеуказанные требования унифицировали все винты после установки, а также, что не осталось никаких лишних деталей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Старт



Рекомендуются начинать упражнение после 5-секундного обратного отчета

Количество программ: 3 ручных программы, 12 автоматических программ, 1 FAT-программа.

Функция ключа безопасности: снимите ключ безопасности, отобразится код ошибки E7. Дорожка немедленно остановится, и вы услышите звуковой сигнал. Прикрепите ключ безопасности обратно, все данные восстановятся через 2 секунды.

Основные функции: Кнопка "Start", кнопка «Stop»



Нажмите кнопку "Start", когда беговая дорожка остановлена. Появится индикация скорости «0.8», беговая дорожка начнет движение.

Нажмите кнопку "Stop", когда беговая дорожка работает. После нажатия кнопки остановки все данные пропадают с экрана, беговая дорожка останавливается и переходит в ручной режим.

Ручной режим: ручной режим для системного режима запуска по умолчанию, скорость по умолчанию - 0,8 км/ч, максимальная скорость - 14.8 км/ч.




Кнопки скорости: "+" и "-" :

Кнопки могут быть использованы для настройки параметров беговой дорожки. Можно установить скорость с шагом 0.1 км/ч. Можно автоматически увеличивать/уменьшать значение при нажатии дольше 2 секунд. Две кнопки расположены на приборной доске. Быстрые клавиши для установки скорости позволяют напрямую установить значение 1,3,5, 7,9,11 даже в режиме бега.



Кнопка "Program":

В ручном режиме выберите автоматическую программу P1 - P12 в режиме ожидания, нажмите эту кнопку, чтобы ее можно было запустить; Ручной режим для системного режима запуска по умолчанию, скорость по умолчанию - 0,8 км/ч, максимальная скорость - 14.8 км/ч.



Кнопка "Mode" :

Устройство имеет три режима отсчета. Нажмите эту кнопку в режиме ожидания. Режим отсчета по времени, по дистанции, по калориям. Нажимайте кнопку "+" или "-", чтобы установить максимальное значение. Можно установить разное максимальное значение для разных режимов. После установки параметра нажмите "Start" для запуска беговой дорожки.



Кнопки медиа-контроля :

Клавиши "Pause/ play", "предыдущий трек", "следующий трек", "громкость+", "громкость-". Вставьте флеш-карту или SD-карту, чтобы воспроизводить музыку прямо с устройства.

Кнопки наклона: (Доступно только для моделей с наклоном)

Кнопки могут быть использованы для настройки параметров беговой дорожки. Можно установить скорость с шагом 0.1 км/ч. Можно автоматически увеличивать/уменьшать значение при нажатии дольше 2 секунд. Две кнопки расположены на приборной доске.

Функция Mute: (Не включена для моделей с WIFI)

При нажатии этой кнопки будет отключен звук. Снова нажмите ее, чтобы восстановить громкость. Ее можно использовать для настройки значений системы.

Дисплей скорости: показывает текущее значение скорости.

Дисплей дистанции: показывает текущее значение дистанции.

Дисплей калорий: отображает калории, потраченные во время всех занятий в ручном режиме или отсчет по калориям в автоматическом.

Отображение частоты сердцебиения: если сердцебиение отслеживается устройством, на экране будет "моргать" значок в форме сердечка.

Каждое окно отображает следующий диапазон данных:

Время - TIME : 5:00 – 99.59(мин)

Дистанция - DISTANCE: 1.0 – 99.9(км)

Калории - CALORIES: 20.0 – 999 (C)

Скорость - SPEED: 0.8 – 14.8(Км/ч)

Пульс - PULSE: 50 – 199 (удар/мин)

Функция измерения частоты сердцебиения: если эта функция встроена, на экране отображается текущий измеренный уровень частоты сердцебиения в диапазоне 50-200 ударов в минуту за последние 5 секунд. Значок в форме сердечка в этом случае моргает на экране. Это значение примерное и может быть использовано только для нестрогой оценки, ни в коем случае не является медицинским показателем.

Автоматические программы: каждая программа разделена на 10 сегментов, и время, уделяемое каждому сегменту распределено по ним равномерно. Ниже показаны схемы 12 программ.

Время Программа		Уст.время / 10 = время каждого сегмента									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	СКОРОСТЬ	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
	НАКЛОН	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P2	СКОРОСТЬ	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
	НАКЛОН	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2
P3	СКОРОСТЬ	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	НАКЛОН	3	5	4	4	3	4	4	3	4	2
P4	СКОРОСТЬ	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
	НАКЛОН	0	3	3	2	2	5	5	3	3	2
P5	СКОРОСТЬ	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
	НАКЛОН	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P6	СКОРОСТЬ	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
	НАКЛОН	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P7	СКОРОСТЬ	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
	НАКЛОН	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P8	СКОРОСТЬ	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
	НАКЛОН	1	1	4	4	4	5	5	4	3	2
P9	СКОРОСТЬ	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2

	НАКЛОН	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	СКОРОСТЬ	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
	НАКЛОН	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P11	СКОРОСТЬ	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
	НАКЛОН	3	5	6	8	6	5	8	7	5	2
P12	СКОРОСТЬ	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3
	НАКЛОН	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2

Установка параметров режима

Установите время (по умолчанию - 30:00 минут), диапазон настройки 5:00 - 99:00 минут, шаг 1:00 минута. Установите калории (по умолчанию - 50 ккал), диапазон 20 - 990 ккал, шаг 10 ккал. Установите дистанцию (по умолчанию - 1.0 километров, диапазон 1.0 - 99.0 км, шаг - 1.0 км. Порядок циклического отображения режима отсчет: ручной, по времени, по дистанции, по калориям.

Индекс массы тела (FAT)

В ручном режиме нажмите кнопку "Program", чтобы перейти к настройкам ИМТ. Отобразится значок "FAT". Нажмите кнопку "Settings", чтобы ввести параметры (F1 - пол, F2-возраст, F3- рост, F4 - вес), установить их можно с помощью кнопок "Speed+ ", "Speed - ". Введите в параметр F5 значение пульса, посмотрите индекс массы тела. ИМТ (FAT) - это мера отношения веса и роста человека, которая не учитывает пропорции фигуры. Подходит для женщин и мужчин, позволяет распознать недостаток или переизбыток веса. Нормальным значением является ИМТ 20-25, меньше 19 - наблюдается недостаток массы, 25-29 - наличие лишнего веса, выше 30 - ожирение. Диапазон значений дан ниже (значение примерное и может быть использовано только для нестрогой оценки, ни в коем случае не является медицинским показателем)

Пол 01 муж - 02 жен
Возраст 10 - 99
Рост 100 - 200
Вес 20 - 150
FAT≤19 Недостаток веса
FAT= (20---25) Нормальный вес
FAT= (25---29) Лишний вес FAT≥30
Ожирение

Другое

Когда обратный отсчет параметров завершается, на дисплее отображается END и раздается звуковой сигнал длиной 0,5 секунд каждые 2 секунды до тех пор, пока беговая дорожка не остановится, а затем не перейдет в ручной режим.

Настройка параметров, таких как время, происходит циклически, например, в диапазоне 5:00 - 99:00. Если установлено значение 99:00, можно нажать "+" и вернуться к 5:00 в непрерывном цикле. Аналогично можно производить вычитание посредством кнопки "-".

Обратный отсчет дистанции, времени и калорий можно установить только один раз, в случае преждевременного завершения можно продолжить прохождение плана.

Стандартное значение затраты калорий - 30 ккал/км. Ускорение составляет 0,5 км/с, торможение - 0,5 км/с.

Значение кодов ошибок

Код ошибки	Описание проблемы	Решение
E1	Отсутствие сигнала: при отключении питания и электронных коммуникаций.	Возможная причина: электрическая и электронная связь заблокирована, проверьте каждую секцию электронной таблицы для управления коммуникационным соединением, убедитесь, что каждое ядро полностью подключено. Проверьте, не повреждены ли соединительный кабель счетчика и контроллера, если требуется, замените соединительный кабель.
E2	Отсутствие сигнала датчика скорости: выходное управляющее напряжение на двигатель постоянного тока при последовательном приеме имеет задержку более 3 секунд обратной связи по скорости двигателя.	
E3	Защита от перегрузки: двигатель работает от сети с постоянным током больше номинального тока, что наблюдается в течение 6 секунд.	Возможная причина: проверьте, правильно ли подключен кабель двигателя, и повторно подключите кабель двигателя. Проверьте кабель двигателя на наличие повреждений и замените двигатель. Убедитесь, что датчик скорости установлен и не поврежден.

E6	Защита от взрыва: отсутствие или повреждение кабелей питания делают опасной работу двигателя.	Возможная причина: нагрузка выше номинальной, включена система самозащиты, деталь застряла в беговой дорожке, вызвав сдвиг двигателя. Настройте питание беговой дорожки. Проведите проверку на наличие жидкости внутри устройства или на присутствие запаха гари и замените двигатель. Убедитесь, что запах исходит от контроллер и замените его. Проверьте, что напряжение питания соответствует спецификациям с использованием правильного метода тестирования напряжения.
E7	Не вставлен ключ безопасности	Вставьте ключ безопасности

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ:

Перед чисткой или техническим обслуживанием, пожалуйста, убедитесь, что беговая дорожка отключена от сети питания.

Очистка: Полная очистка продлевает срок службы электрической беговой дорожки. Периодически удаляйте пыль, чтобы обеспечить чистоту деталей. Обязательно очищайте обе стороны открытой части беговой дорожки, что уменьшит скопление грязи. Удостоверьтесь, что носите чистые кроссовки, чтобы не допустить попадание инородного тела внутрь корпуса устройства. Ленту беговой дорожки можно мыть влажной тряпочкой. Пожалуйста, обратите внимание, чтобы не плеснуть воду на электрические компоненты.

Перед тем, как снять передний щит, убедитесь, что устройство отключено от сети

ВНИМАНИЕ:

питания. Открывайте корпус для очистки пылесосом, по крайней мере, один раз в год.

Смазывание беговой ленты

Трение между бегущей лентой и бегущей дорожкой сильно влияет на срок службы и производительность устройства, поэтому детали должны подвергаться регулярной смазке. Мы рекомендуем регулярно проверять состояние устройства. Если поверхность корпуса повреждена, обратитесь в центр обслуживания клиентов.

Мы рекомендуем смазывать детали по следующему графику

Легкая нагрузка (использование менее 3 часов в неделю) - один раз в 5 месяцев;
Средняя нагрузка (4-7 часов в неделю) - один раз в 2 месяца; Тяжелая нагрузка (более 7 часов в неделю) - раз в месяц.

Для лучшей защиты электрической беговой дорожки и продления срока службы устройства рекомендуется не использовать устройство дольше чем в течение двух часов без отключения от электропитания хотя бы на 10 минут.

Если лента беговой дорожки слабо натянута, будет заметно снижена эффективность бега. Слишком плотное натяжение может снизить характеристики двигателя, заставляя его работать с повышенным износом. Руки лучше держать с обеих сторон беговой дорожки на расстоянии от пульта в 50 - 75 мм.

Чтобы повысить эффект использования беговой дорожки и улучшить ее работу, вам лучше настроить ее оптимальное состояние.

Выравнивание ленты

- Поместите электрическую беговую дорожку на ровную поверхность.
- Запустите беговую дорожку со скоростью около 6-8 км/час.

- Если лента слишком смещена вправо, поверните правый регулировочный болт по часовой стрелке на 1/2 оборота, затем отрегулируйте болт по часовой стрелке на 1/2 оборота (Рисунок А).
- Если лента слишком смещена влево, поверните левый регулировочный болт по часовой стрелке на 1/2 оборота, затем поверните на 1/2 оборота правый регулировочный болт против часовой стрелки (Рисунок В).



Регулировка степени натяжения ленты

Когда вы используете беговую дорожку длительный период времени, лента изнашивается и из-за разрывов и деформации становится рыхлой. Тогда вам необходимо выполнить соответствующую настройку, чтобы облегчить безопасное использование.

Возникновение пауз во время движения дорожки, когда вы ставите на нее ногу, указывает на то, что лента беговой дорожки ослабла.

ВНИМАНИЕ:

Метод ослабления деталей:

Шаг 1: Снимите четыре винта на защитном кожухе, запустите беговую дорожку со скоростью 1 км/ч, а затем встаньте на дорожку, положите руки в подлокотники, используйте ноги, чтобы немного придавить беговую ленту. Мы рекомендуем, чтобы для растяжения ленты беговой дорожки шаг по величине давления совпадал с собственным весом пользователя.

А - однократный шаг на величину давления не может прекратить поворот, так что продолжайте идти, чтоб подобрать подходящее натяжение ленты беговой дорожки.

В - если вы сделали шаг на величину давления, чтобы остановить вращающуюся ленту беговой дорожки, а барабан все еще вращается, это говорит об ослаблении ленты, и требуется сделать соответствующую настройку, чтобы облегчить безопасное использование.

С - если вы сделали шаг по величине давления ленты беговой дорожки, а поворотный стопор проворачивается, пока двигатель все еще вращается, то это говорит об ослаблении ленты, и требуется сделать соответствующую настройку, чтобы облегчить безопасное использование.

Шаг 2: Настройка регулировочного винта гаечным ключом у основания двигателя. Аккуратно проверните ленту между валом двигателя и передним валиком - если она слишком слабо натянута, вы можете многократно провернуть ее. Если она слишком сильно натянута, вы можете повернуть Вобразную ленту.

Шаг 3: Наконец, у основания двигателя установите переднюю крышку.

Применение силиконового масла

Шаг 1: Отрежьте верхнюю часть бутылки силиконового масла (рисунок 1).

Шаг 2: Найдите наклейку в виде капли на левой и правой торцевых крышках (Рисунок 2).

ВАЖНО:

Шаг 3: Откройте крышки(Рисунок 3).

Шаг 4: Капните силиконовое масло в контейнеры (Примечание: 1/4 бутылки) (рисунок 4).

Шаг 5: После добавления силиконового масла установите скорость беговой дорожки на 4-5 км/ч. Прогоните машину на 1 или 2 минуты, чтобы убедиться, что силиконовое масло распределено равномерно.



Рис. 1

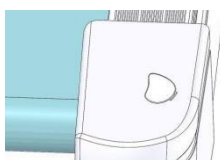


Рис.2

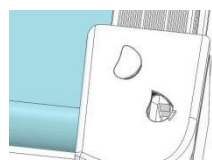


Рис.3

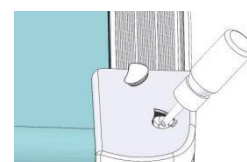


Рис.4

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за использование беговой дорожки. Для устройств, нормально используемых в течение 2 лет, без внешних повреждений мы предоставляем бесплатные услуги по ремонту и поставке аксессуаров. После истечения срока гарантии мы можем поставлять детали по наиболее выгодным для вас ценам. Более подробную информацию смотрите на гарантийном талоне устройства.

Гарантийный талон заполняется продавцом для каждого устройства дает право на бесплатную замену деталей в течение срока гарантии. Не применяется в случае некорректной установки, неправильного использования, самостоятельной замены деталей и дальнейшей поломки. Помимо этого, гарантийный талон дается покупателю только для сервисного обслуживания.

Данное устройство предназначено только для домашнего, а не для коммерческого использования. В противном случае наша компания не несет ответственности за последствия. Если ваше устройство нуждается в ремонте, обратитесь к своему региональному продавцу.

Bluetooth APP:



**ТРЕНИРУЙТЕСЬ
ВМЕСТЕ С**

